


Celoskleněnné saunové dveře a dveře do páry

Instalační manuál


- Instalace dveří vyžaduje přítomnost nejméně 2 osob.
- Montážní otvor ve zdi pro saunové dveře by měl mít dostatečnou velikost, tj. šířka a výška otvoru by měla být větší než rozměr rámu min o 10 mm. Nikdy nezaměňujte rozměry dveří s rámem dveří. Pokud je to nutné, upravte rozměry montážního otvoru ve zdi.
- Ujistěte se, že se okraj skleněných dveří nikdy nedotkne podlahy nebo povrchu stěny, neboť může dojít k roztržení skla.
- Výrobce ani distributor dveří – firma Horavia s.r.o., nejsou zodpovědní za rozbití skla během instalace nebo po ní.

Pro instalaci jsou nezbytné následující nástroje a materiál:

- Vodováha/trojúhelník (pravítko).
- Šroubovák/akušroubovák.
- Šrouby do pantů Torx T30 (šroub ve tvaru hvězdy).
- V případě dřevěné stěny, použijte vruty o vlikosto nejméně 5x90mm pro uchycení dveřního rámu do zdi.
- V případě zděné příčky pal dřevěné vrty s hmoždinkami (nejméně 8x80mm).
- Klín pod dveře pro zafixování rámu dveří.

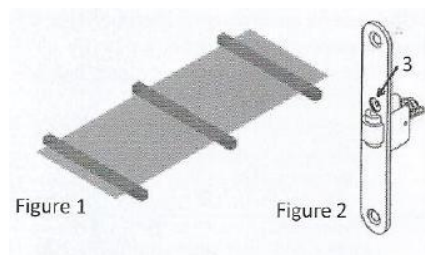

- 1) Umístěte dveře s rámem na vodorovnou plochu (zem) tak, aby se křídlo dveří otvíralo čelem nahoru.
- 2) Odstraňte kryty pantů odšroubováním vrtů klíčem a vyjměte sklo.
- 3) Položte sklo na dřevěné hranoly (*obr. Figure 1*), nebo opřete sklo proti zdi tak, aby mezi zdi a sklem byla nějaká výstel, např. karton. Aby nedošlo k bezprostřednímu kontaktu zdi a skla.
- 4) Umístěte dveře do montážního otvoru a zafixujte jej klínem. Použijte vodováhu a trojúhelník pro správné nastavení pozice rámu.
- 5) Upevnění dveřního rámu do montážního otvoru fixujícími body v blízkosti pantů a horní části rámu na straně západky.
- 6) Po srovnání upevněte rám na straně pantů do finálních bodů a ujistěte se, že je rám vodorovný.
- 7) Umístěte sklo dveří na panty a utáhněte panty pevně pomocí šroubů (2). Umístění krytek na panty a pantů (*Figure 3*). Upevněte skleněné křídlo do pantů.
- 8) Zafixujte upevnění dolní části.
- 9) Použitím trojúhelníku se ujistěte, že je rám správně namontován, a také se ujistěte, že prostor mezi křídlem dveří a rámem je dostatečný.
- 10) Upevněte rám dveří pomocí vrtů na straně se západkou, použijte klín na zafixování a ujistěte se, že dveřní rám je vodorovný.
- 11) Nasad'te dveřní madlo a upravte nastavení západky otáčením nastavovacího šroubu (3) na západce (*Figure 2*).

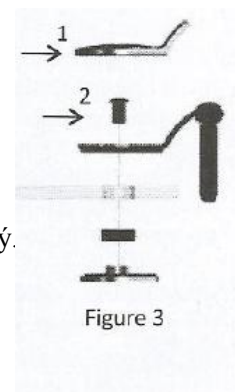


12) Pokud je sklo umístěno příliš blízko k hraně rámu při zavírání, pak upravte horizontální polohu skla v pantech. Viz návod: „**Instrukce k úpravě nastavení pantů.**“

13) Dveře jsou připraveny pro použití!

Postup výměny uchycené dveřního závěsu (pravé za levé)

- Ke změně otevírání dveří (pravé za levé), umístěte dveře na rovný povrch tak, že se dveře budou otevírat směrem nahoru (**Figure 1**).
- Odšroubujte vruty z horní části rámu, a znovu je přišroubujte na druhou stranu rámu. Obrázek vpravo.

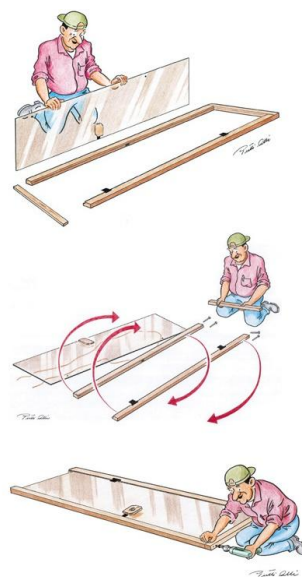

Instrukce ke úpravě pantů

Pomocí pantů je možno upravit horizontální polohu skleněného křídla, a to buď pohybem křídla k pantům nebo západce. Maximální rozsah nastavení je 5 mm.

K tomuto nastavení je potřeba klíč pro šroub Torx T30 (není zahrnut).

- Odstraňte kryty pantů (A). Vrut v pantech (B) povolte pomocí klíče pro Torx šrouby jedním velkým otočením. Posuňte sklo do požadované polohy k západce nebo k pantům.
- Jakmile je sklo ve správné pozici. Utáhněte pevně šrouby. Nasad'te krytu k pantům.

Upozornění: Instalaci provádějte podle obrázku – viz Figure 4.

Upozornění! Po nastavení pantů zavřete dveře velmi opatrně a ujistěte se, že se sklo Bezprostředně nedotýká dveřního rámu.

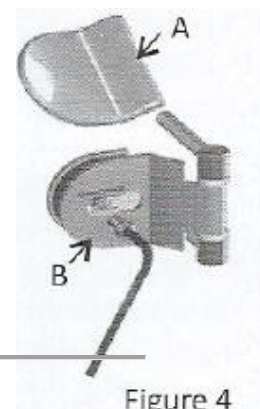


Figure 4

Dveře do parní sauny – instrukce k nastavení pantů


Pomocí pantů upravíte horizontální polohu skleněného křídla, a to buď pohybem křídla k pantům nebo západce. Maximální rozsah nastavení je 5 mm.

Potřebujete 5 mm a 3 mm HEX klíč (není zahrnut).

Nejprve, uvolněte pantový šroub číslo 2 plným otočením.

Posunutí skla přímo k západce:

- Povolte šroub číslo 4 proti směru hodinových ručiček tak, kolik je potřeba proti směru hodinových ručiček tak, kolik je potřeba k tomu, aby sklo šlo přesunout do požadované vzdálenosti od zámku bočního rámu.
- Jakmile je sklo ve své požadované poloze, utáhněte šroub číslo 5 na druhé straně pantů (ve směru hodinových ručiček).
- Utáhněte šroub číslo 2, kterým se zafixuje sklo pevně k pantům.
- Na závěr, nainstalujte kryty pantů.

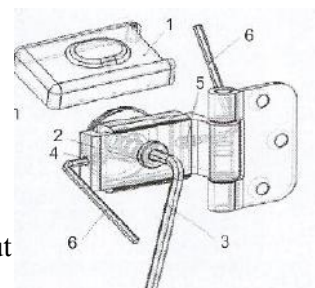

Posunutí skla k pantům:

- Otočte šroub číslo 5 proti směru hodinových ručiček tak, kolik je potřeba k tomu, aby jste sklo přesunuli do požadované vzdálenosti od rámu, na kterém jsou umístěny panty.
 - Jakmile je sklo ve své požadované poloze, utáhněte šroub číslo 4 na druhé straně pantů (pro směru hodinových ručiček).
 - Utáhněte šroub číslo 2, kterým se zafixuje sklo pevně k pantům.
 - Na závěr, nainstalujte kryty pantů.
-

Údržba dveří

- Provádět pravidelné kontroly západky a pantů. Pokud je to nutné, dotáhněte šrouby na pantech.
- Vyvarovat se nepřetržitému toku vody na rám dveří.
- Pokud otevírání a zavírání dveří nefunguje správně a dochází k narážení dveřního křídla do rámu, mohlo to být způsobeno např. pohybem nosní konstrukce budovy, uvolněním západkových šroubů nebo pantů, nebo nabobtnáním dveřního rámu způsobené vlhkostí. Zkontrolujte šrouby a upravte panty dveří. Je-li to nezbytné, vyhledejte odbornou pomoc od společnosti, která dveře nainstalovala.
- Čištění skla dveří provádějte pravidelně prostředkem určeným k mytí oken. Vyhněte se abrazivním (drhnoucím) čisticím prostředkům, které poškozují povrch skla. Usazeniny na skle je možno odstranit také octovým roztokem, jen pozor na kontakt s rámem dveří.
- **Nepoužívejte na čištění rámu ani pantů chemické prostředky ani kyseliny!!**